







128

szereelési rajz





info@mobelstar.hu

www.mobelstar.hu

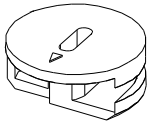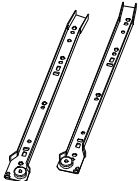



 24x	 9x	 6x balos 6x jobbos		 2 + 4 fiókos komód  Kód.: <h1>128</h1>
 24x				Súly: 37 kg

4/1

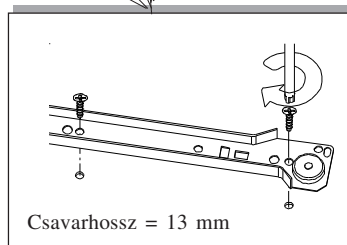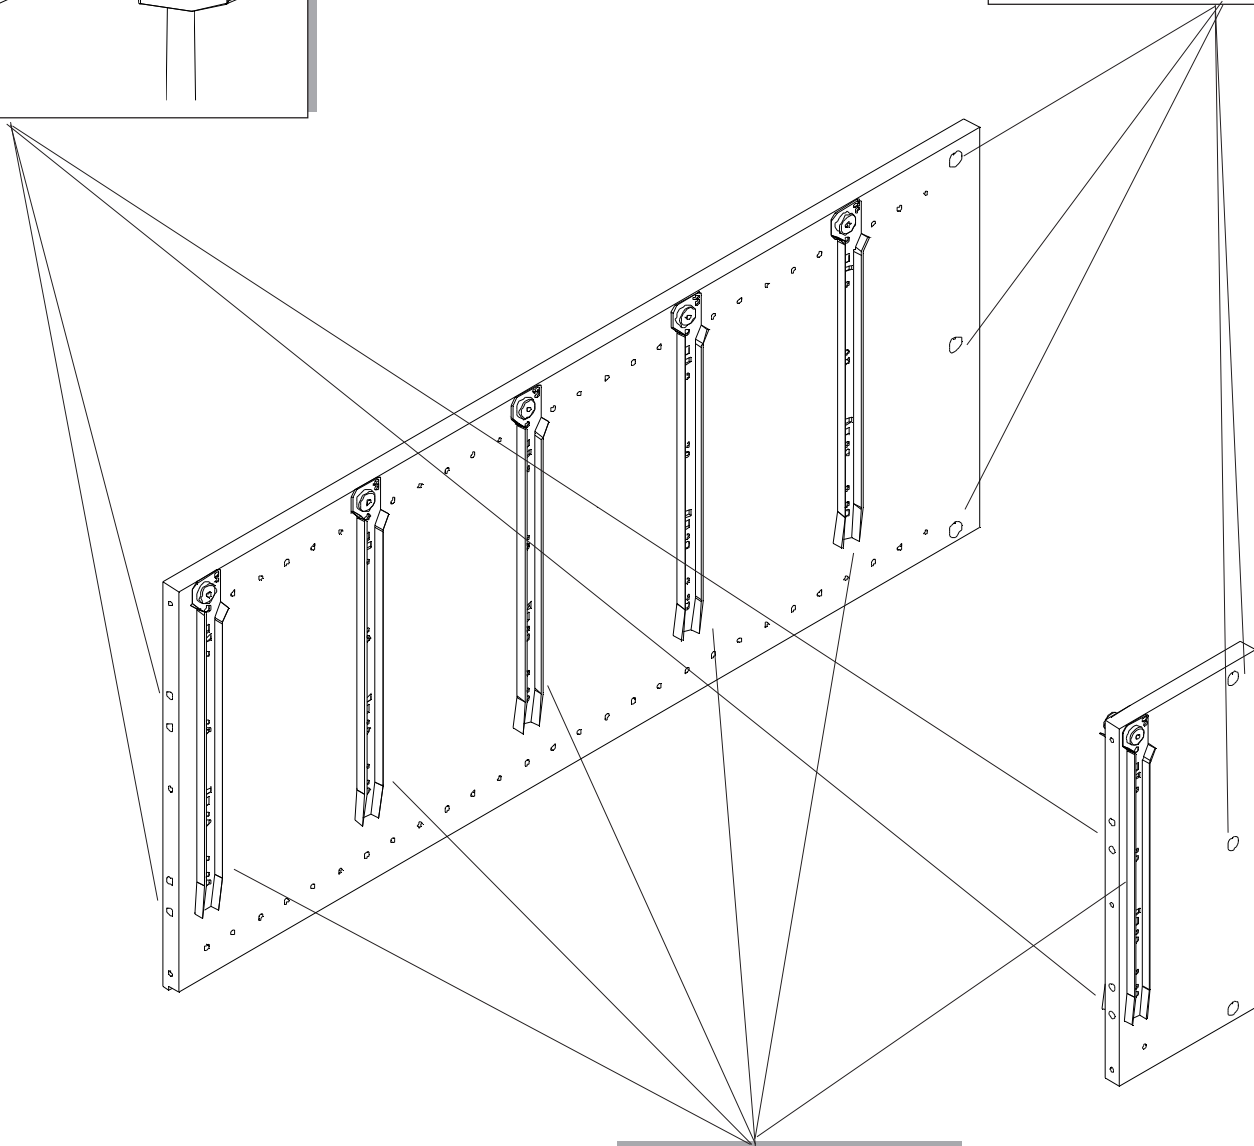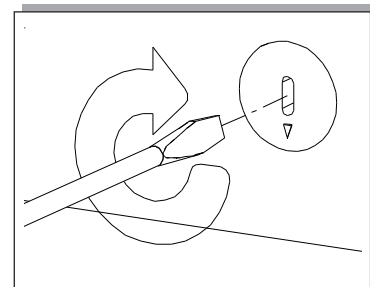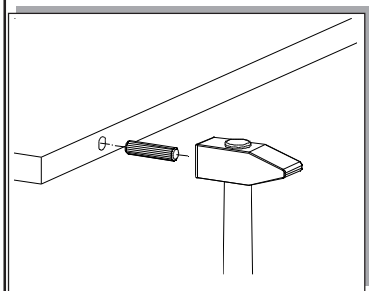

A 128-as szekrénynél a fióksínekkel kezdje a szerelést, a függőleges oszton, a bal ill. a jobb oldalon oldalon egyaránt!

9x



8x



13x



2 + 4 fiókos komód








Kód.:

128

Súly: 37 kg


4/2

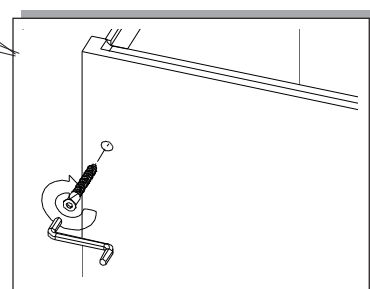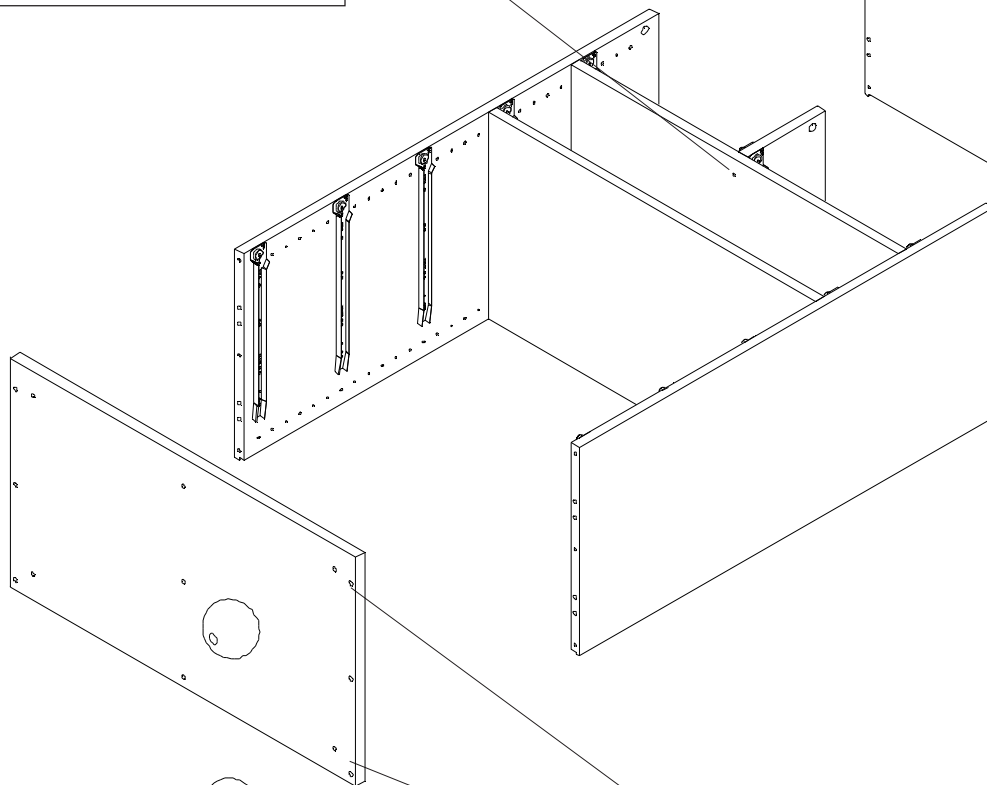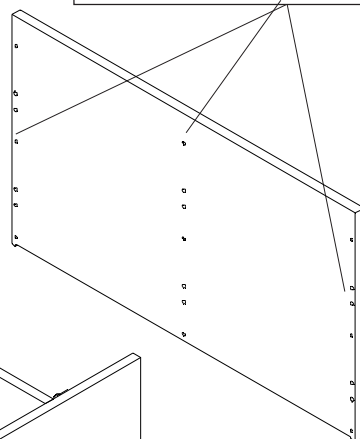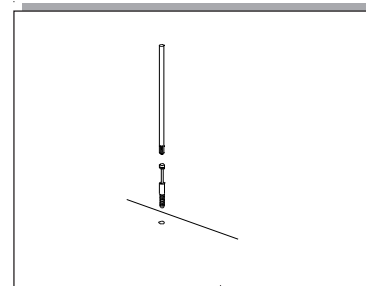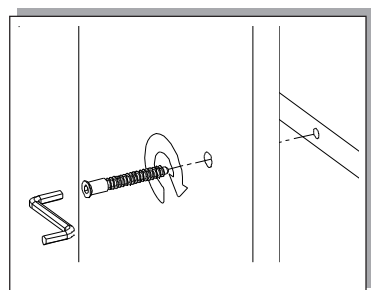


2 + 4 fiókos komód

Kód:


128



2x

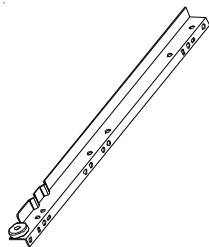

6x
(balos)

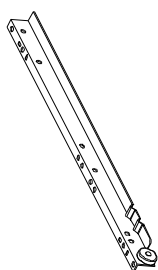

6x
(jobbos)




36x


Csavarhossz = 13 mm




4x

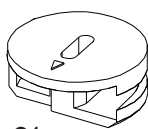

2x

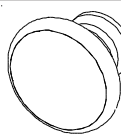



6x






2x

Csavarhossz = 35 mm



4/3

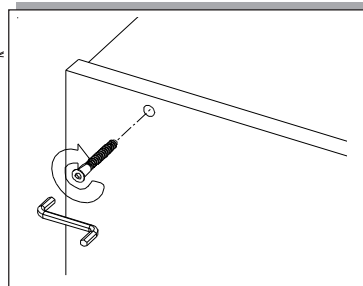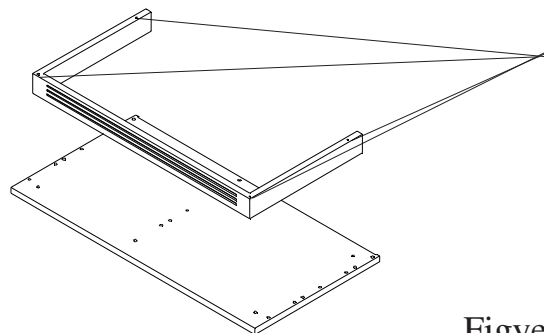


Figyelem! Kétféle lábazat közül választhat!

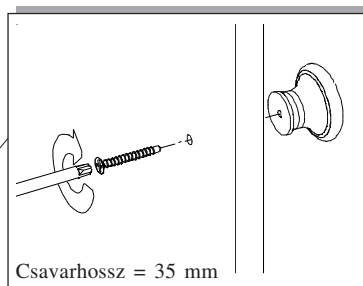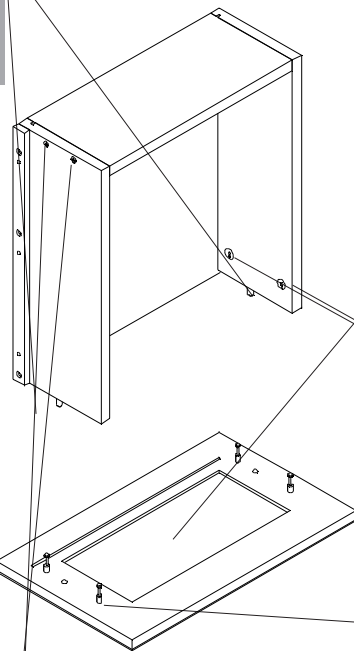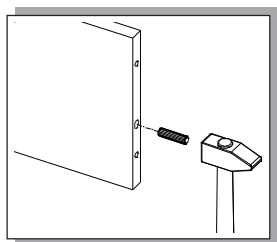

Csavarhossz = 35 mm

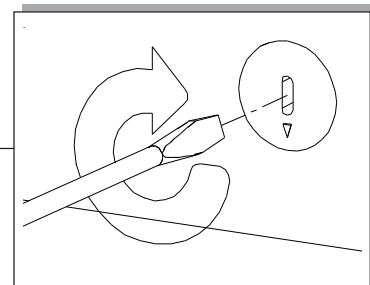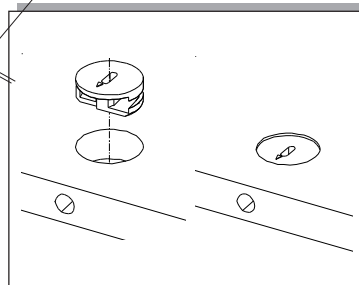


Figyelem!
Fióknál a
metrikus
csavart
használja!

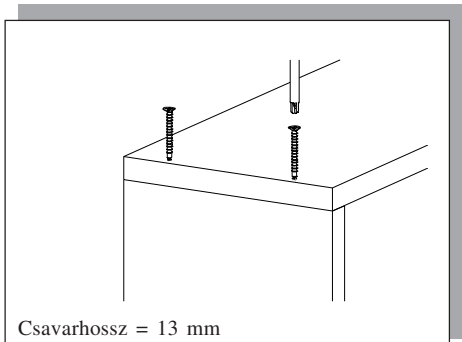

Csavarhossz = 13 mm

Figyelem! A nagy fiókoknál
nem kell paknikat használnia!

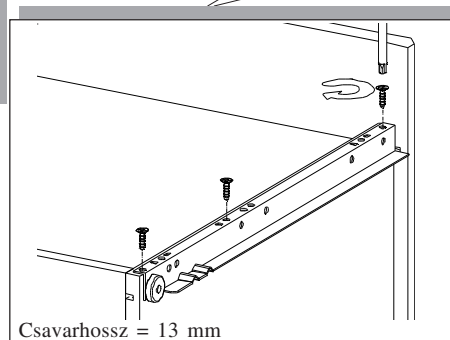

Csavarhossz = 13 mm

Figyelem! Ha a fiókokat a
szekrény jobb oldalán helyezi el,
akkor a fiók bal oldalára kell
felcsavarozni a paknikat, ha bal
oldalt szeretné elhelyezni akkor
a fiók jobb oldalára csavazza a
paknikat!



40x




2 + 4 fiókos komód



Kód: 128

Súly: 37 kg

4/4

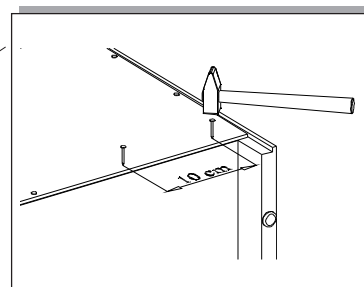

A hátfal felszegelése a legutolsó művelet!